




●パッドを接着します。
Cement the pad in place.

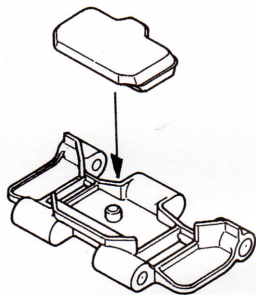

●予備履帯には止メボルト⑤を接着します。
Attach mounting bolts to spare track links.

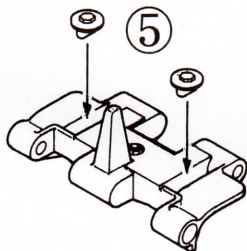


●図のように、組み立て治具のうえに履帯を載せ、止めピンを接着します。
Glue the track pins to the links using the guide plate as shown in this drawing.
●止めピンが完全に接着したら、ランナーを指で軽くねじって切り取ります。
Remove the sprue from the pin when the glue has set completely.

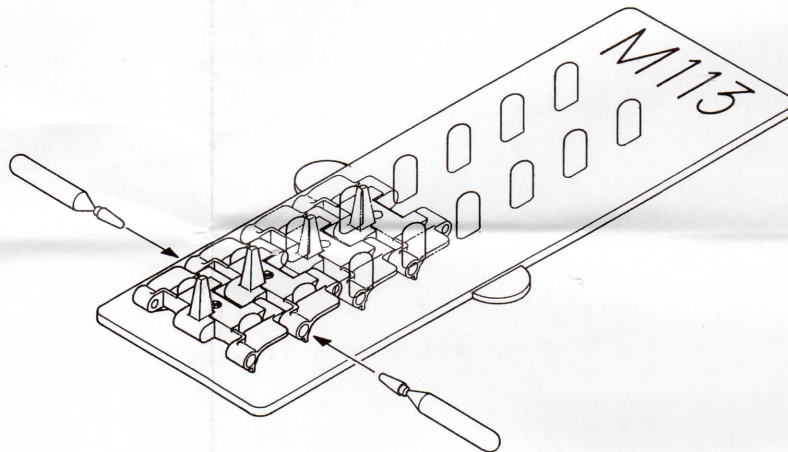


●履帯は片側で61～62枚が標準です。
One complete track requires 61～62 links.


●治具を使用しない組立方法。
Assembly without the jig.

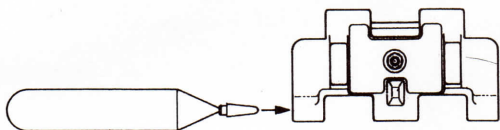

●あらかじめ全部の履帯に片側だけ止メピンを接着する。
First, cement the hinge pins to one side of all the links.

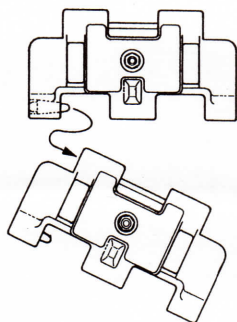


●斜めにはめ込む。
Attach the links by sliding them together at an angle.

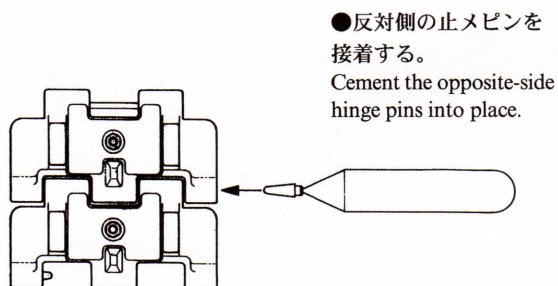

●反対側の止メピンを接着する。
Cement the opposite-side hinge pins into place.

●起動輪の組立て。
Drive wheel assembly.

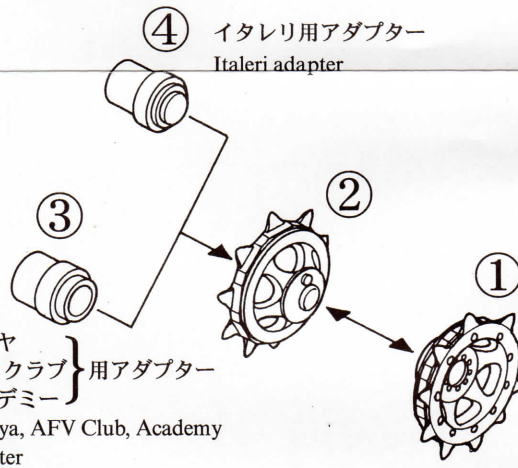

●アカデミー製キットにMK製起動輪を取り付けて回転させる場合、デフケースを下図のように加工する。
When using Mdelkasten drive wheels on the Academy kit, modify the diff-case as shown below.

